

# SAV

Changement tendeur de chaine



**AddB!ke**


Vous avez besoin :

- Clé Allen de 4
- Clé Allen de 5
- Pince à attache-rapide
- Pince classique droite




1

Ouvrez la chaîne à l'aide de la pince à attache-rapide

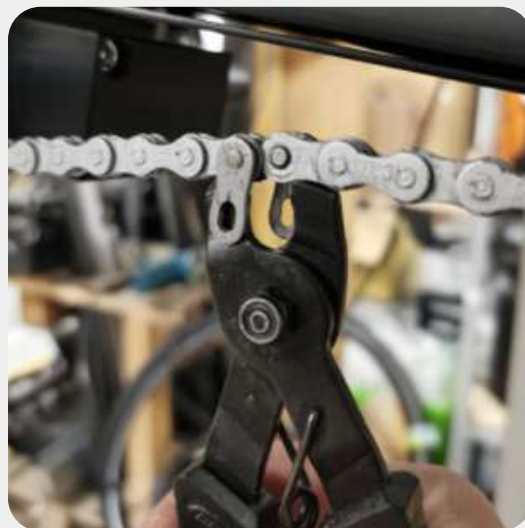

2

Retirez la chaîne du tendeur de chaîne actuel

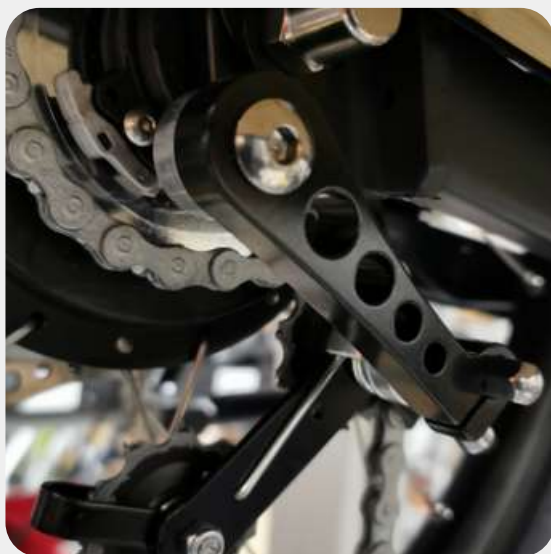

3

Démontez le tendeur de chaîne actuel à l'aide de la clé Allen de 5



4

Nous allons utiliser un dérailleur comme un tendeur de chaîne.  
La chaîne du UC est une 1/2 3/32"  
donc est compatible avec ce dérailleur




5

Retirer 1,5 paire de maillons et  
supprimer l' attache rapide.  
Ajuster la position du dérailleur  
avec la vis de réglage de butée  
basse.



Pour toute questions, n'hésitez pas à nous contacter :

 04 78 59 98 76

 [support@addbike.fr](mailto:support@addbike.fr)