

SAV

Câblage Enviolo



+AddB!ke

Vous avez besoin :

- Clé Allen de 2,5
- Pince coupante
- Poignée Enviolo et Gabarits de montage (fournit par AddBike)



2

Mettez en place le petit serre-câble à l'aide du gabarit fourni par AddBike (le plus court)



3

Mette le second câble dans la gaine.

Assurez-vous que les deux gaines soient bien au fond de leur logement



Rappel : les photos sont prises avec le vélo retourné


4

Tirez sur le second câble (à droite sur la photo) de façon à mettre la poignée en butée de l'autre côté



5

Mettez en place le grand serre-câble à l'aide du deuxième gabarit fourni par AddBike (le plus long)

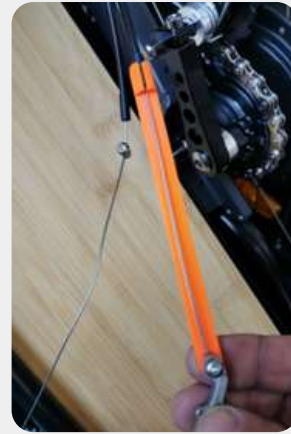

6

Coupez les câbles comme sur la photo ci-dessus



7

Insérez la gaine avec le petit serre-câble dans le logement supérieur du moyeu Enviolo



8

Insérez le petit serre-câble dans son logement



9

Insérez la gaine avec le grand serre-câble dans le logement inférieur du moyeu Enviolo



10

Insérez le grand serre-câble dans son logement...




11

...puis verrouillez le en appuyant sur le bout



12

Mettre un collier rilsan pour sécuriser les deux gaines le long de la base

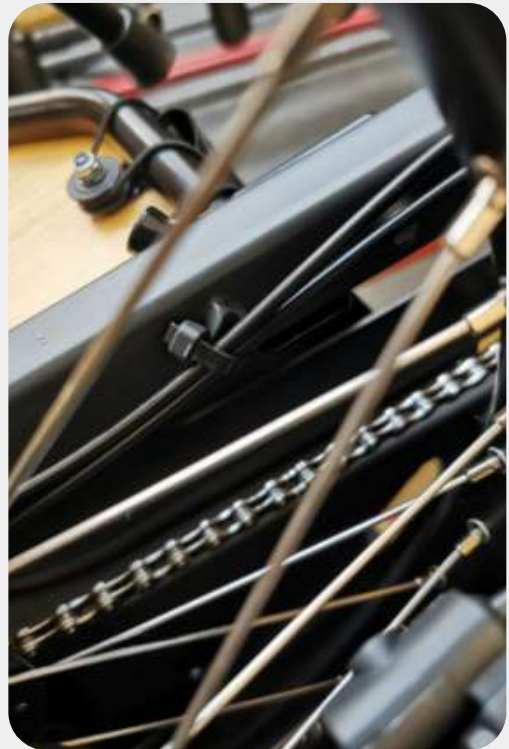

13

Assurez-vous que les gaines soient bien au fond de leur logement puis vérifiez le bon fonctionnement de la poignée



Pour toute questions, n'hésitez pas à nous contacter :

☎ 04 78 59 98 76

✉ support@addbike.fr