

MISE A JOUR MOTEUR BAFANG U-CARGO


Dérouler la protection en spirale autour des câbles du display et de la gâchette




Débrancher le connecteur de l'écran



Brancher le Besst Tool sur la partie du câble qui part vers le moteur, le connecteur du côté du display reste seul

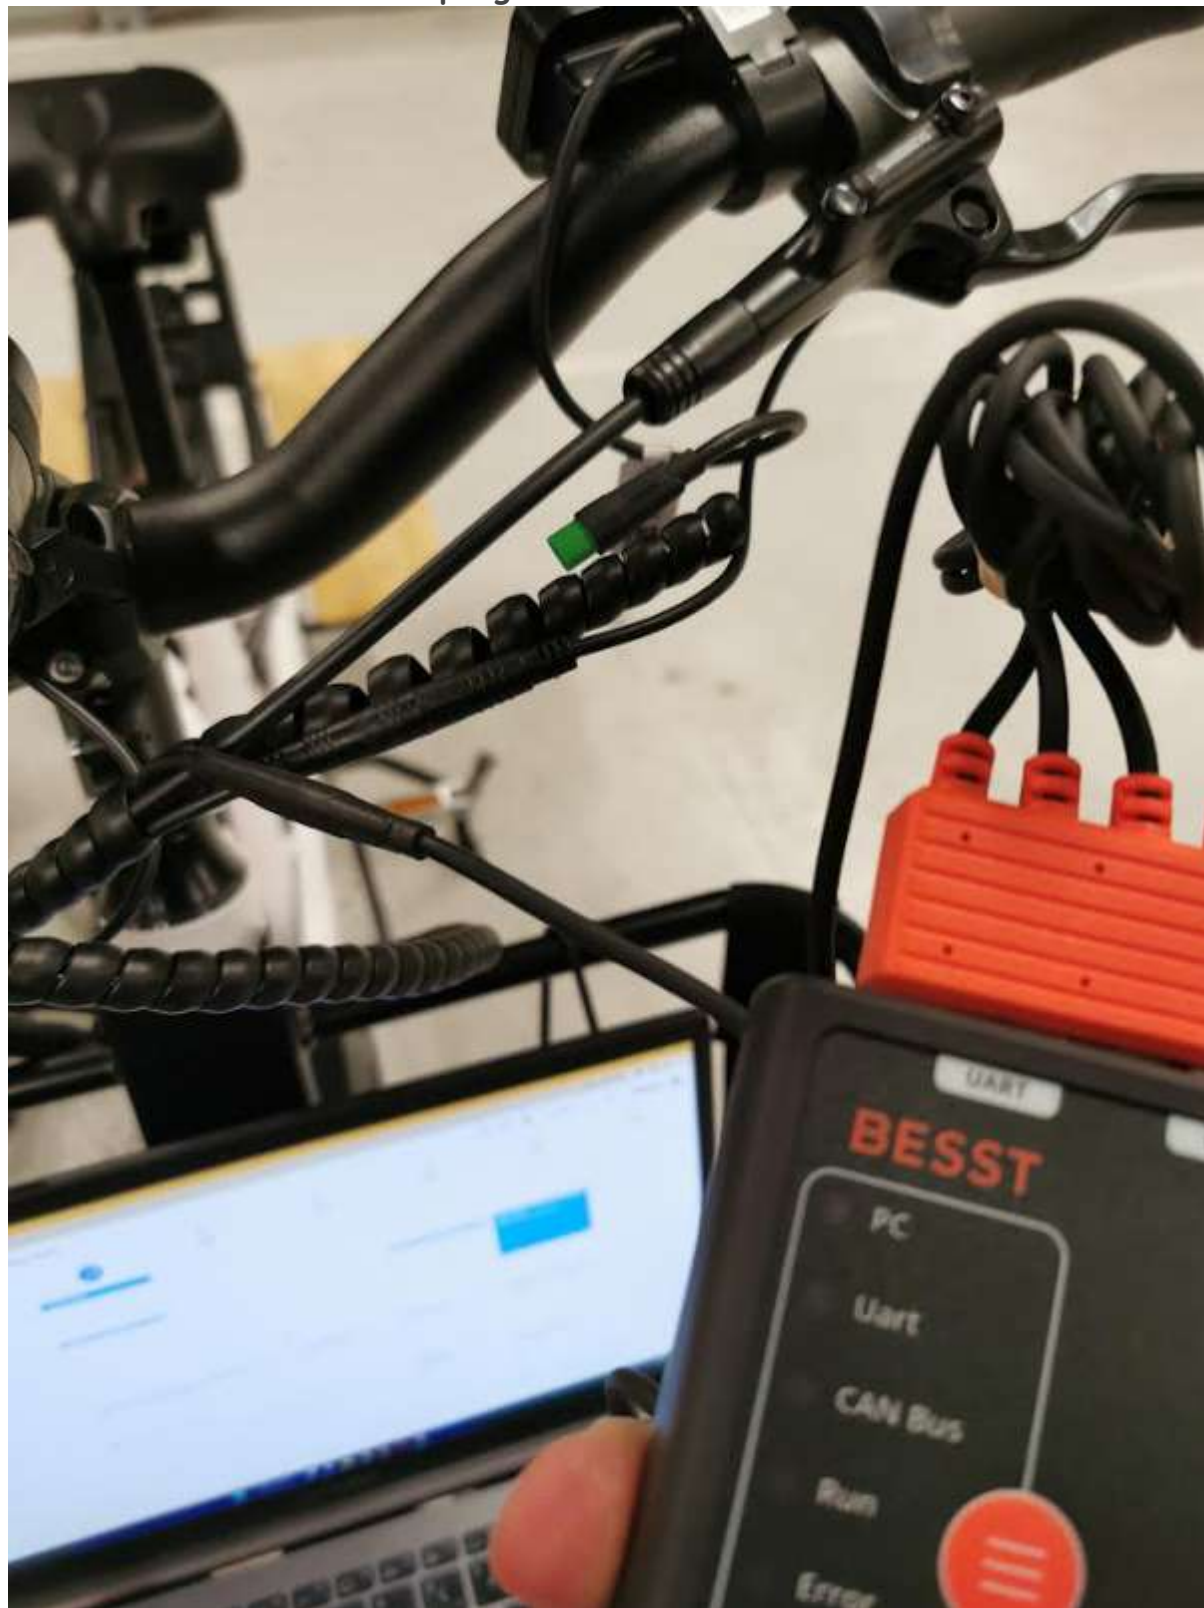

Ouvrir le logiciel Bafang BESST

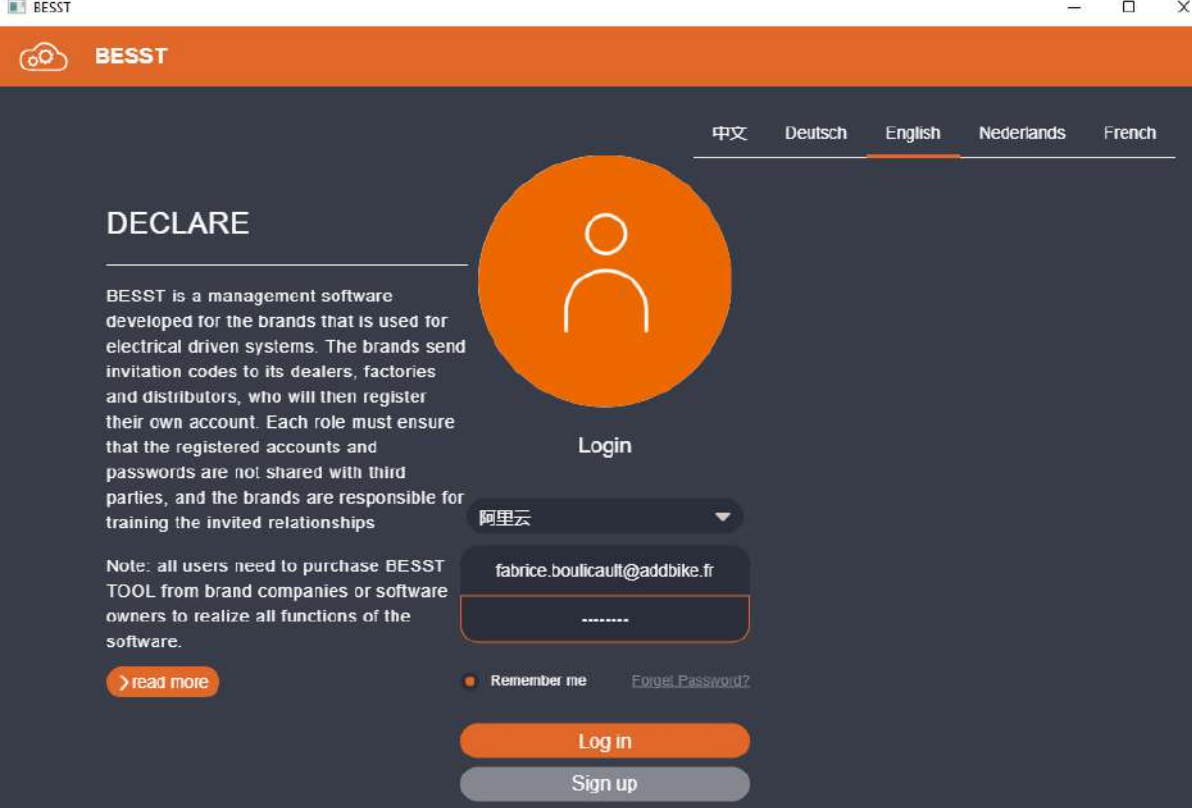

BESST

中文 Deutsch English Nederlands French

DECLARE

BESST is a management software developed for the brands that is used for electrical driven systems. The brands send invitation codes to its dealers, factories and distributors, who will then register their own account. Each role must ensure that the registered accounts and passwords are not shared with third parties, and the brands are responsible for training the invited relationships

Note: all users need to purchase BESST TOOL from brand companies or software owners to realize all functions of the software.

> read more

阿里云

fabrice.boulicault@addbike.fr

.....

Remember me [Forgot Password?](#)

Log in


Sign up

Entrer l'identifiant fabrice.boulicault@addbike.fr
puis le mot de passe 12345678


puis cliquer sur Log in

Log in


Dans la colonne de gauche, cliquer sur Service Center puis Tools puis Update

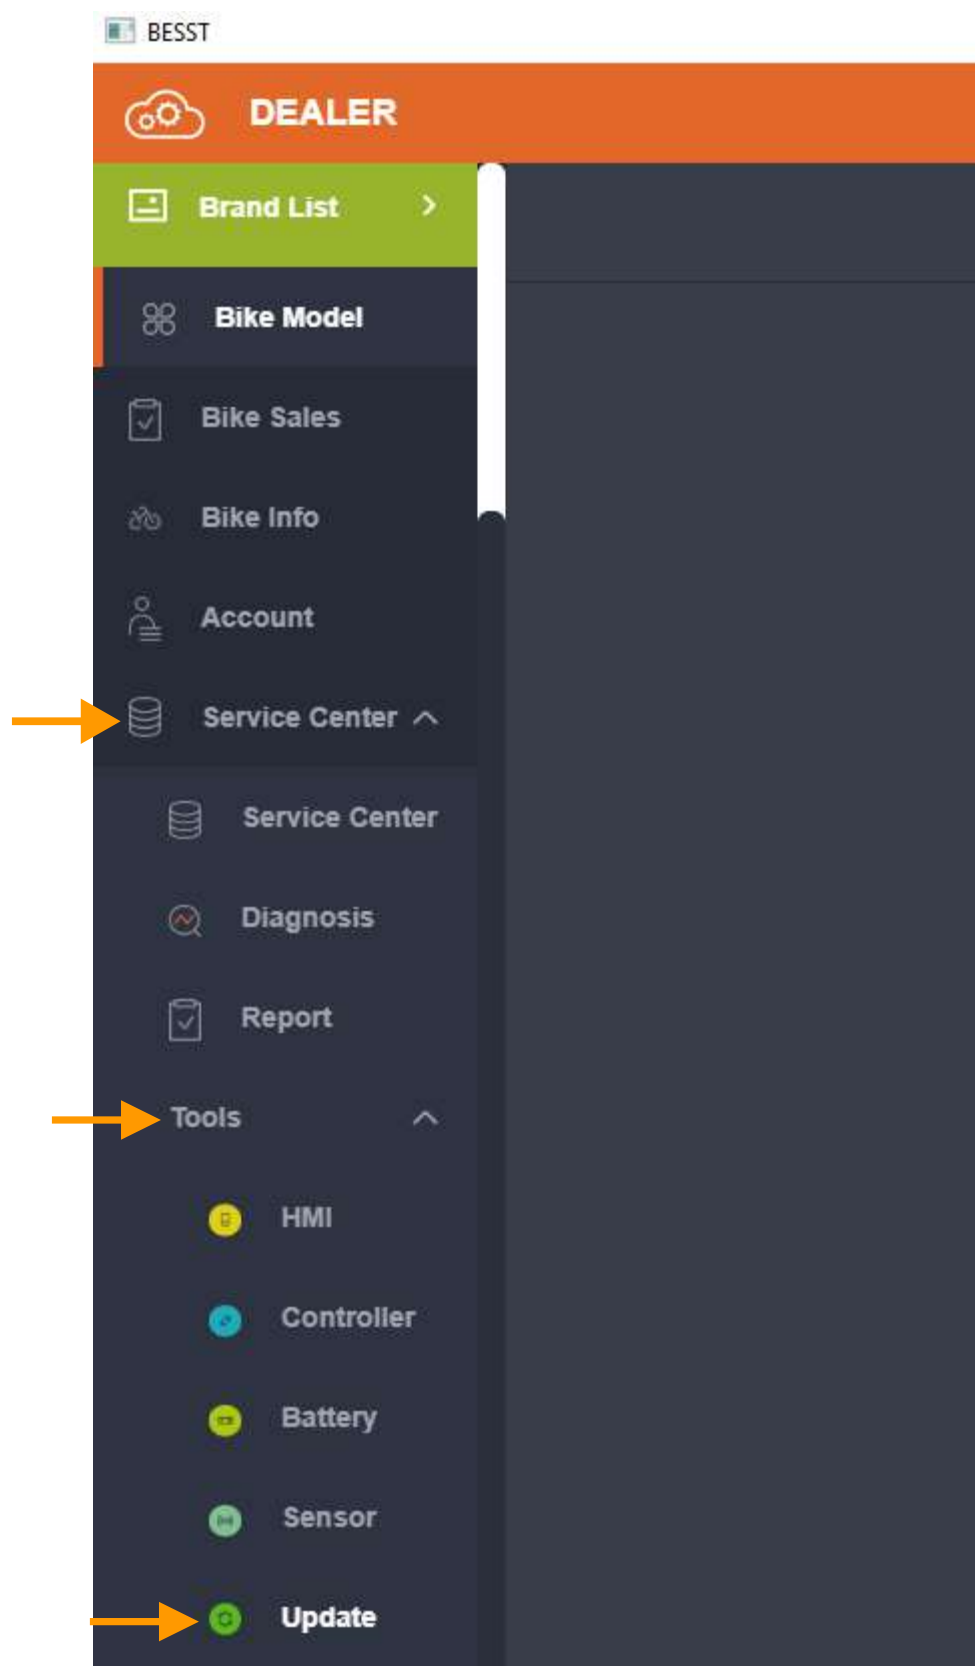

Sélectionner “controller” en face de Component puis brancher le Best Tool sur votre ordinateur grâce au port USB

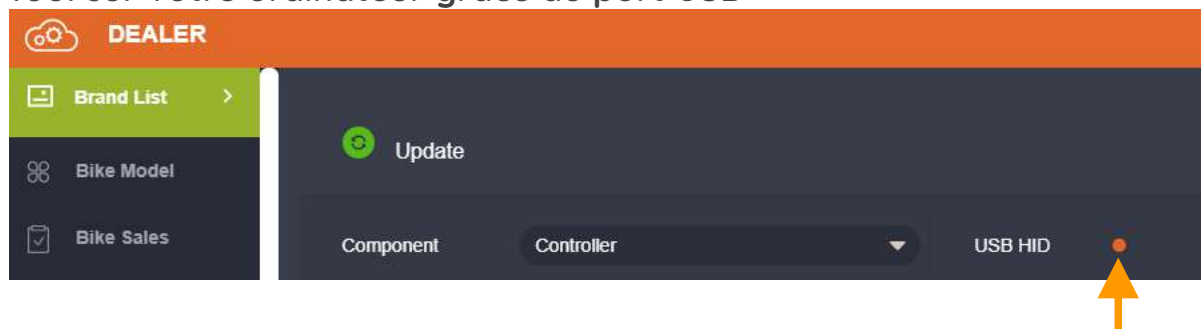

Le voyant doit passer au vert

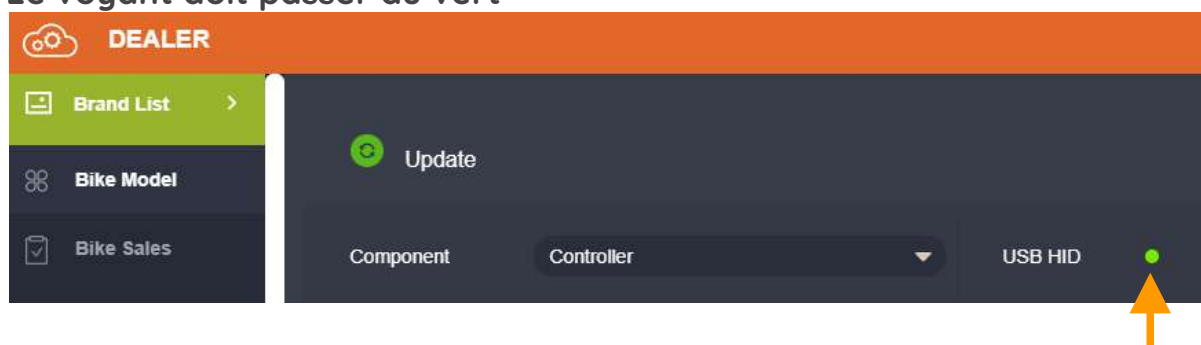


Si le voyant n est pas vert, essayer un autre port USB de votre ordinateur

Cliquer sur le bouton vert Read

Read

le numéro de série du contrôleur doit s afficher

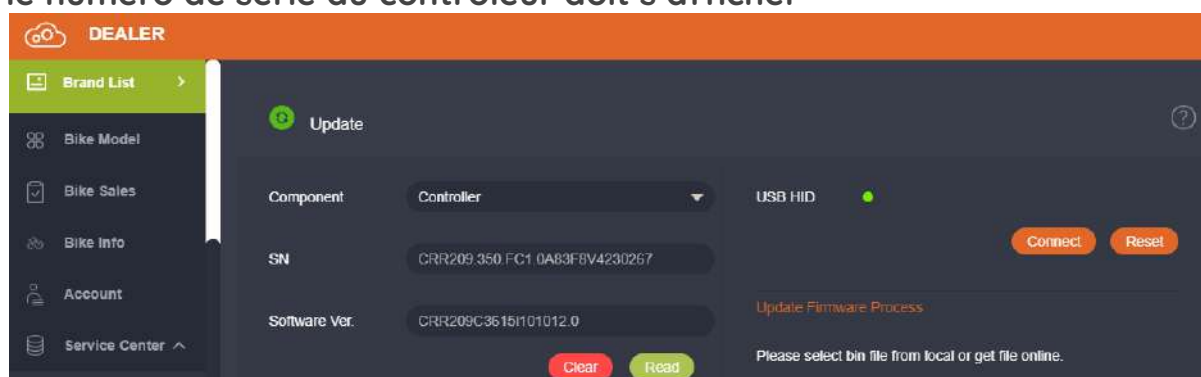


Cliquer ensuite sur le bouton orange Get a file from local




Get a file from local

Dans la fenêtre Explorateur qui s'ouvre, cliquer sur le fichier .bin que vous avez reçu par mail et que vous avez téléchargé auparavant.

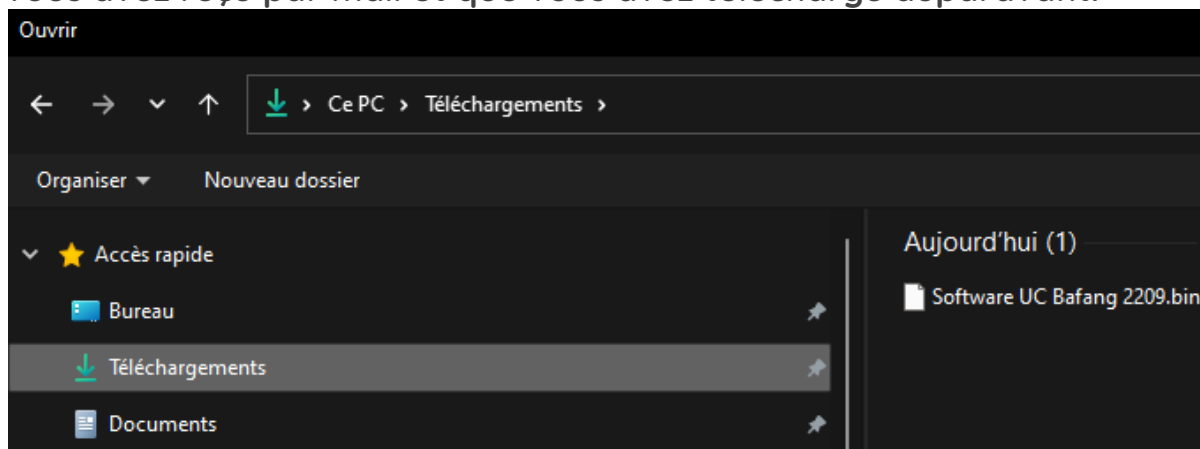


Cliquer sur le bouton Update, une barre d'état orange apparaît, un bip retentit après quelques secondes et le nom du fichier téléchargé apparaît à l'écran

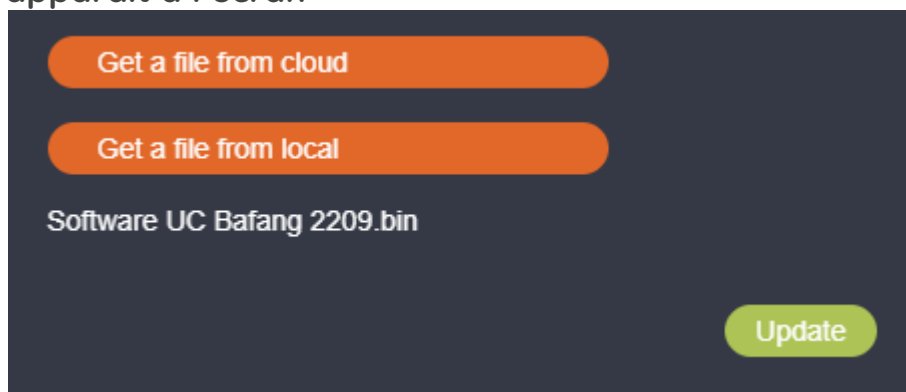


Il vous faut maintenant aller jusqu'au vélo, débrancher le connecteur du Besst Tool et le rebrancher 1 seconde plus tard



Une deuxième barre d'état apparaît et indique l'avancement du téléchargement du fichier dans le contrôleur

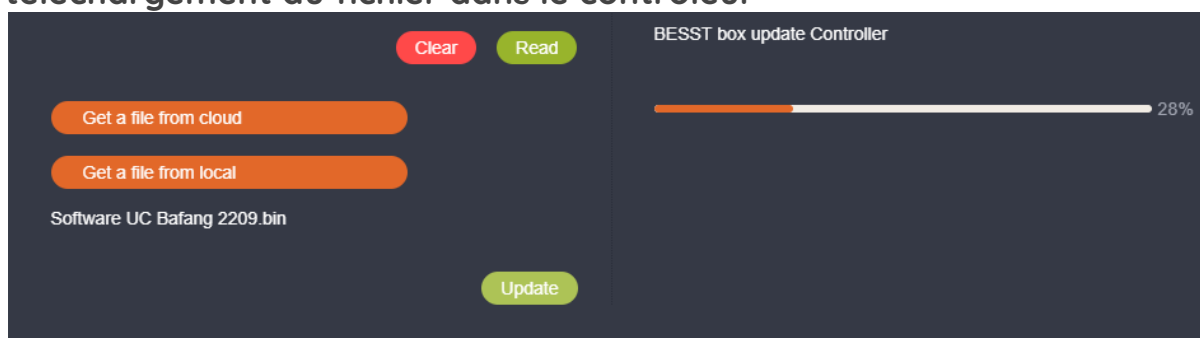

Quand la barre atteint 100%, 2 bips retentissent et le message suivant apparaît :

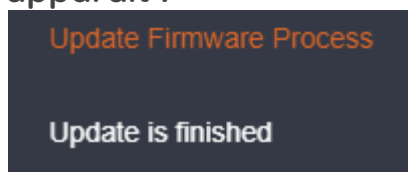

Bravo vous avez mis votre vélo à jour avec succès !

Vous pouvez maintenant reconnecter le display et remettre la spirale de protection